



## Paso 1. Montaje del marco y el cristal fijo

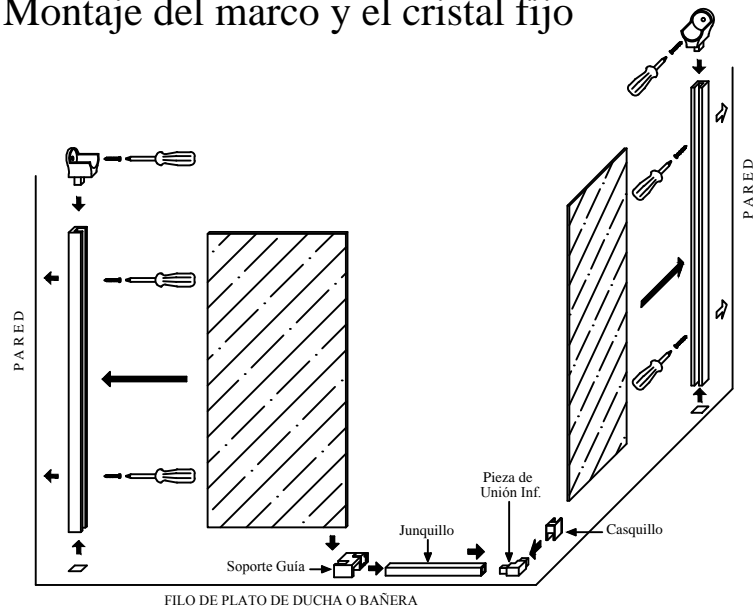

FILO DE PLATO DE DUCHA O BAÑERA

- 1.-Coger los perfiles laterales, colocarles las tapas inferiores, atornillarlos a la pared y nivelar.
- 2.-Montar en los perfiles laterales las piezas de unión del perfil superior y atornillarlas a la pared.
- 3.-Poner el junquillo sobre el filo de la ducha o bañera y colocarle los soportes y casquillo, tal y como se ve en dibujo.
- 4.-Coger el cristal fijo izquierdo e introducirlo en el perfil lateral y en el hueco del soporte guía. Después montar el otro cristal fijo introduciéndolo en el perfil lateral y en el casquillo, tal y como se ve en dibujo.

## Paso 3. Montaje del cristal móvil

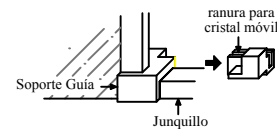


DETALLE Paso 8

CONJUNTO DE RUEDAS




Pieza de sujeción

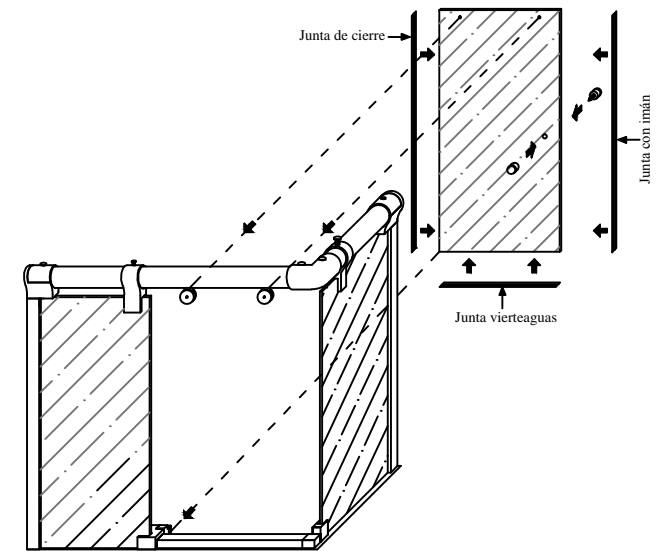

- 8.-Primero es necesario desmontar el soporte de guía inferior para poder montar el cristal móvil (ver detalle).
- 9.-Montar en los cantos del cristal móvil (presionando) las juntas y el imán. Después montar el pomo.
- 10.- Desmontar la pieza de sujeción del conjunto de ruedas y colgar el cristal móvil, después volver a montar la pieza de sujeción y apretar.

## Paso 2. Montaje del perfil superior

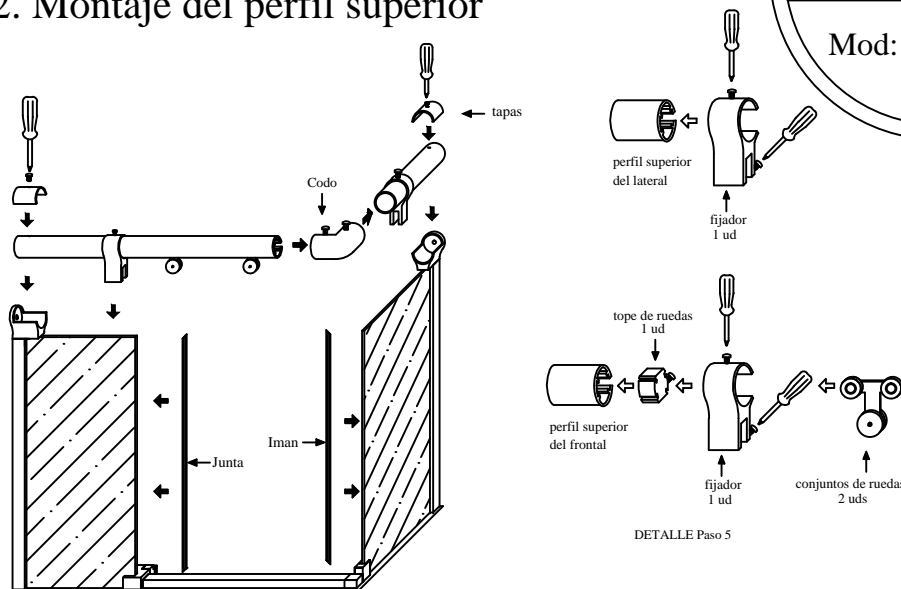

DETALLE Paso 5


- 5.- Coger el perfil superior del frontal e intrucirle los topes, fijador y conjuntos de ruedas.Coger el perfil superior del lateral e introducirle el fijador. Después unir los 2 perfiles superiores con el codo y colocarlos sobre las dos piezas de unión y los cristales fijos, tal y como se observa en dibujo.
- 6.- Atornillar las dos tapas de las piezas de unión en los extremos del perfil superior.
- 7.- Ajustar y atornillar los fijadores y después colocar junta e imán.

# Mv


MAMPAVILLA

Mod: ALHELI

## Paso 4. Colocación de tapas, ajuste y sellado

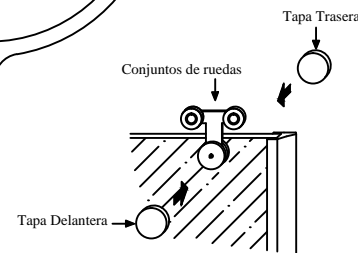

DETALLE Paso 12

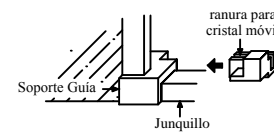

DETALLE Paso 11

- 11.-Volver a montar los soportes de guía, introduciendolos también en los cristales móviles por la ranura que le sirve de guía.
- 12.-Colocar las tapas del conjunto de ruedas y después ajustar y apretar los topes de ruedas.
- 13.-Finalmente aplicar silicona.