



Paso 1. (Montaje del marco)

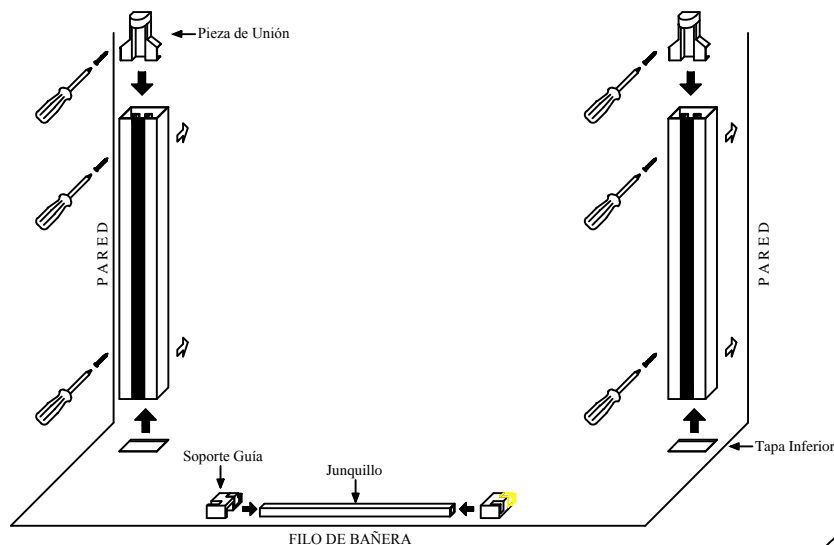


- 1.-Coger los perfiles laterales, colocarles la tapa inferior, atornillarlos a la pared y nivelar.
- 2.-Montar en los perfiles laterales las piezas de unión del perfil superior y atornillarlas.
- 3.-Montar sobre el filo de la bañera el junquillo de aluminio con los soporte de guía, introduciendolos tal y como se observa en dibujo.

Paso 3. (Montaje de los cristales móviles)

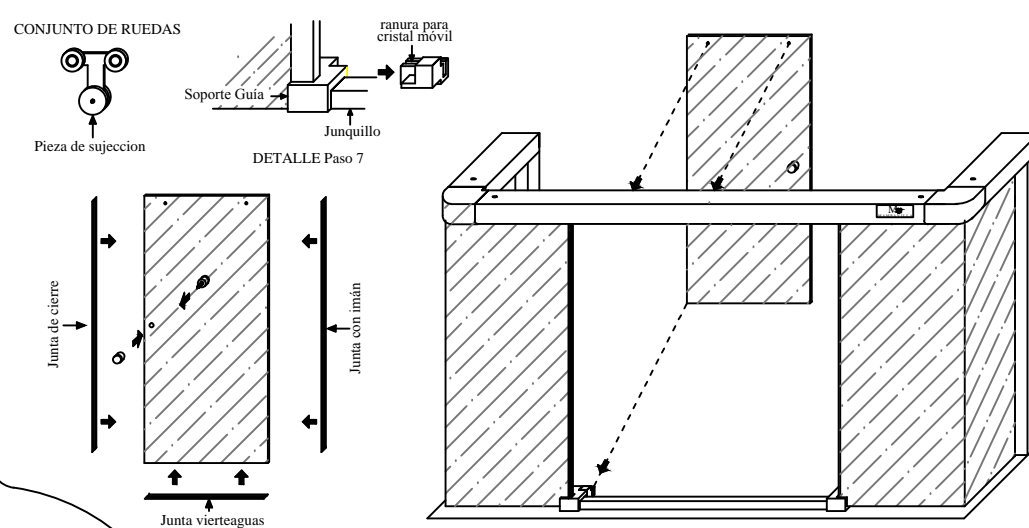

- 7.-Primero es necesario desmontar el soporte de guía inferior para poder montar el cristal móvil (ver detalle).
- 8.-Montar en los cantos del cristal móvil (presionando) las juntas, el imán y después montar el pomo.
- 9.- Desmontar la pieza de sujecion del conjunto de ruedas y colgar el cristal móvil, despues volver a montar la pieza de sujecion y apretar.
- 10.-Montar el otro cristal móvil repitiendo los pasos 7, 8 y 9.


Paso 2. (Montaje de los cristales fijos)

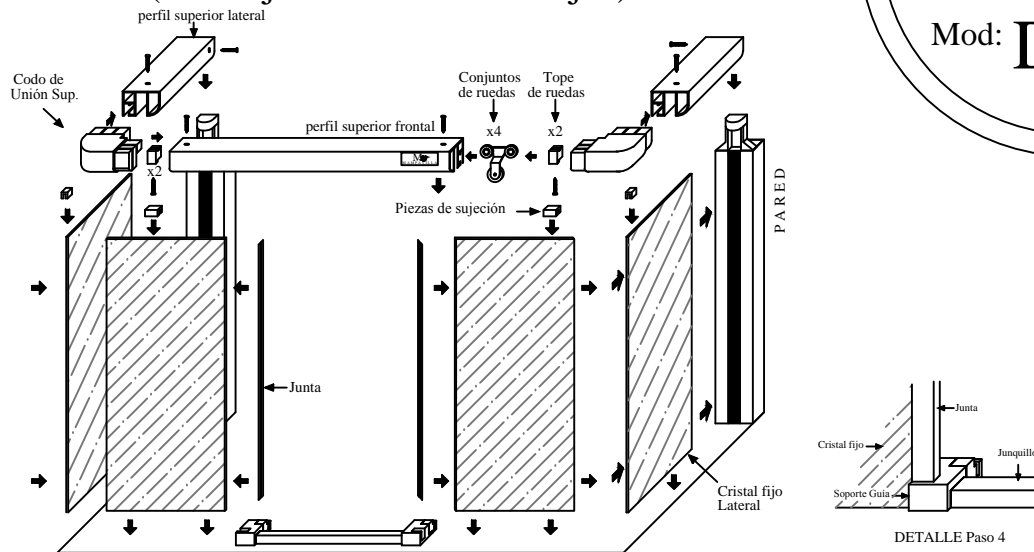

- 4.-Coger los cristales fijos laterales y aplicando jabón introducirlos en los perfiles laterales, después colocarle la pieza de sujeción.
- 5.-Montaje del perfil superior: 1º Introducir los conjuntos y los tope de ruedas por los extremos del perfil superior frontal, desplazando los dos primeros tope hacia el centro y los dos siguientes hasta unos 7 cm. del borde y atornillarlos. 2º Unir el perfil superior frontal y los laterales introduciendole los codos y atornillar. 3º Montar el perfil superior sobre las piezas de unión y las de sujeción y atornillar.
- 6.-Coger los cristales fijos frontales, colocarles la pieza de sujeción y levantando un poco el perfil superior introducirlos primero por la ranura central del perfil superior y después por los soportes de guía inferiores. Después colocarles la junta.

Mv
MAMPAVILLA
Mod: Dalia

Paso 4. (Colocacion de tapas, ajuste y sellado)

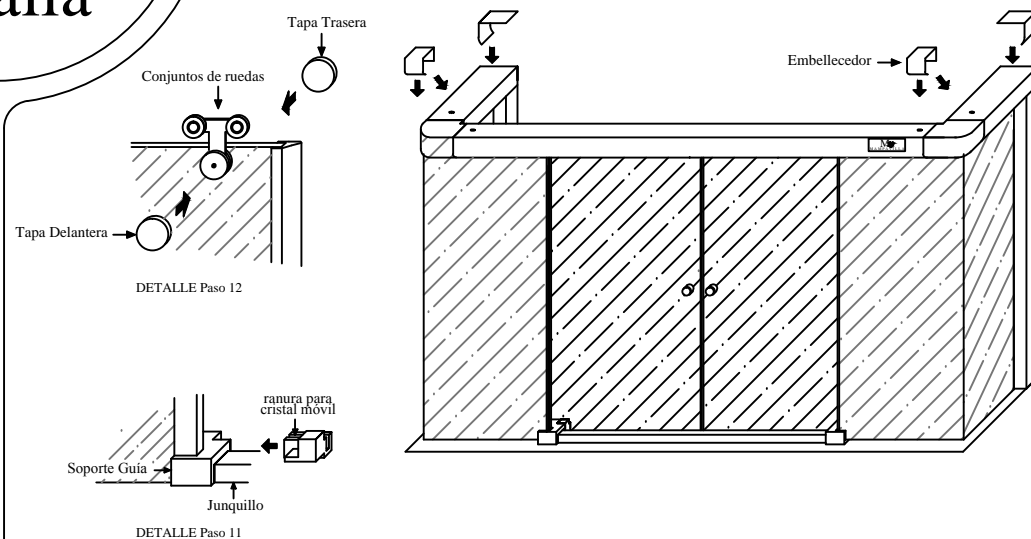

- 11.-Volver a montar los soportes de guía, introduciendolos también en los cristales móviles por la ranura que le sirve de guía.
- 12.-Colocar las tapas del conjunto de ruedas y después ajustar y apretar los tope de ruedas.
- 13.-Finalmente colocar los embellecedores del perfil superior y aplicar silicona.