


1º.- Montaje de los expansores




- (1) Coger los expansores y abrirles dos taladros a cada uno en el ala (uno a unos 20 cm. del extremo superior y otro a unos 20 cm. del extremo inferior).
- (2) Presentar los expansores sobre la pared. Colocarlos a unos 0.4 cm hacia el interior del filo del plato de ducha o bañera. Nivelar y marcar sobre la pared los taladros.
- (3) Retirar los expansores, abrir los taladros en la pared e introducir los tacos.

3º.- Montaje de los cristales fijos

- (7) Introducir los cristales fijos en los marcos laterales y colocar las gomas entre los cristales fijos y los marcos laterales (ver detalle goma).
- (8) Colocar y atornillar los soportes de los fijos en la esquina superior (ver detalle soporte fijo).
- (9) Colocar piezas guía en las esquinas inferiores de los cristales fijos (ver detalle pieza guía).
- (10) Introducir gomas de cruce en los cristales fijos.

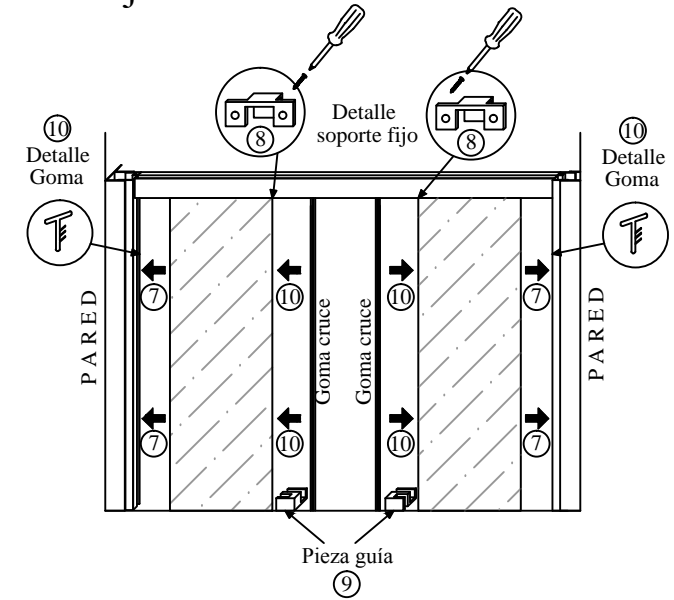

2º.- Montaje de los marcos

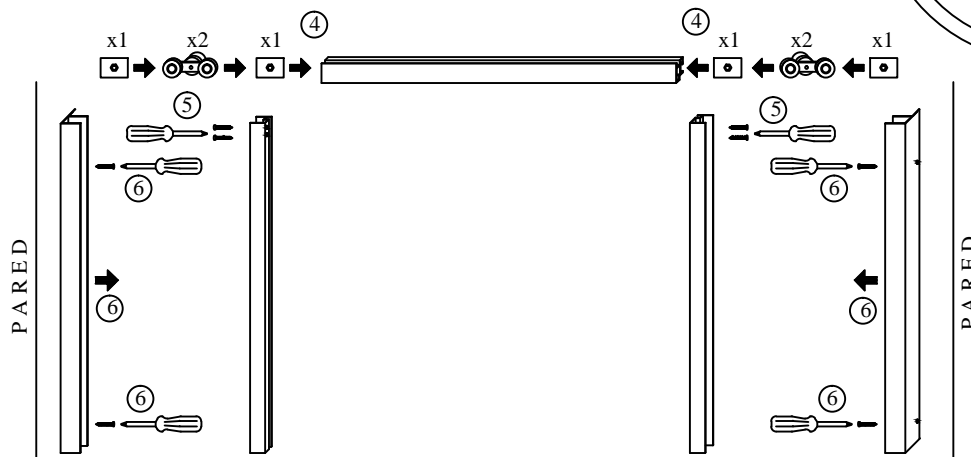


- (4) Introducir los 4 topes y las 4 ruedas en el marco superior (ver orden en el dibujo).
- (5) Atornillar el perfil superior con los marcos laterales.
- (6) Introducir los expansores en los marcos laterales y atornillarlos a la pared a través de los taladros que se realizaron en el paso (3)

Mv

MAMPAVILLA

Mod: DELUXE 2

4º.- Montaje de hojas correderas. Ajustes y sellado.

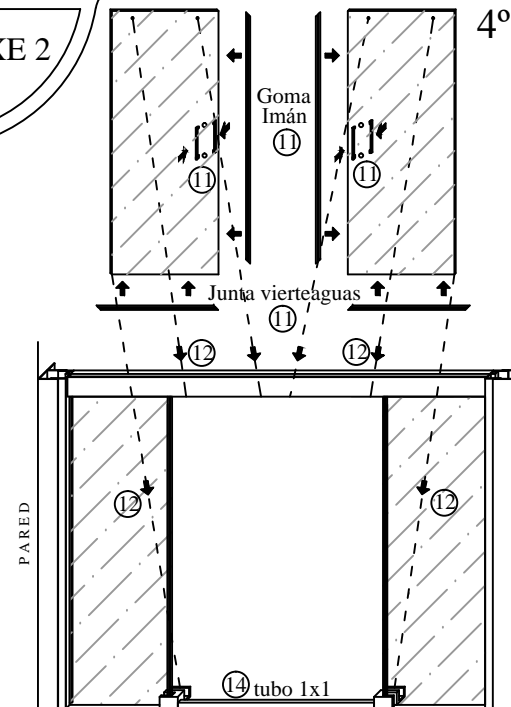

- (11) Colocar en los cristales de las hojas correderas la goma imán, la junta vierteaguas y el asa tirador.
- (12) Introducir las hojas correderas en las piezas guía y después en las ruedas del marco superior.
- (13) Ajustar las ruedas y los topes.
- (14) Colocar el tubo de 1x1 cm entre las piezas guía.
- (15) Finalmente sellar con silicona a todo alrededor.