



1º.- Montaje de los expansores y fijación a la pared

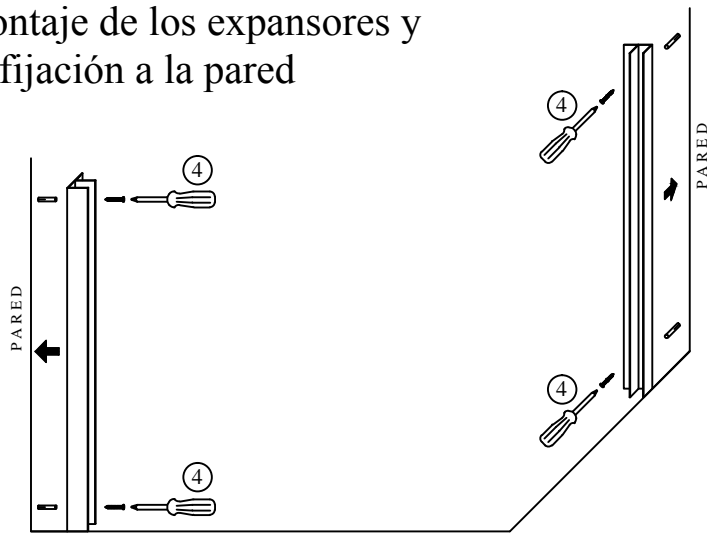


- (1) Coger los expansores y abrirles dos taladros a cada uno en el ala (uno a unos 20 cm. del extremo superior y otro a unos 20 cm. del extremo inferior).
- (2) Presentar los expansores sobre la pared. Colocarlos a unos 0.4 cm hacia el interior del filo del plato de ducha o bañera. Nivelar y marcar sobre la pared los taladros.
- (3) Retirar los expansores, abrir los taladros en la pared e introducir los tacos.
- (4) Volver a colocar los expansores y atornillarlos a la pared.

3º.- Montaje de los cristales fijos

- (9) Atornillar los marcos laterales a los expansores.
- (10) Introducir los cristales fijos en los marcos laterales. Por la parte interior de la mampara, colocar las gomas entre los cristales fijos y los marcos laterales (ver detalle goma).
- (11) Colocar y atornillar el soporte de cada fijo en la esquina superior de estos (ver detalle soporte fijo).
- (12) Colocar pieza guía en la esquina inferior de los cristales fijos (ver detalle pieza guía).
- (13) Introducir goma de cruce en los cristales fijos.

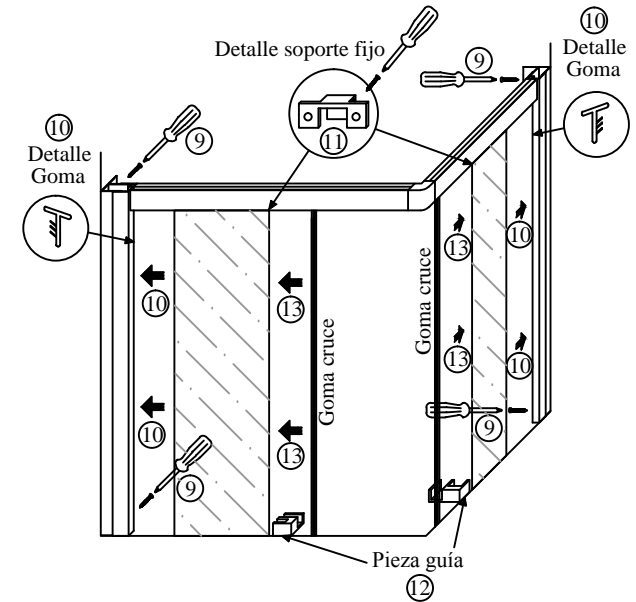

2º.- Montaje de los marcos

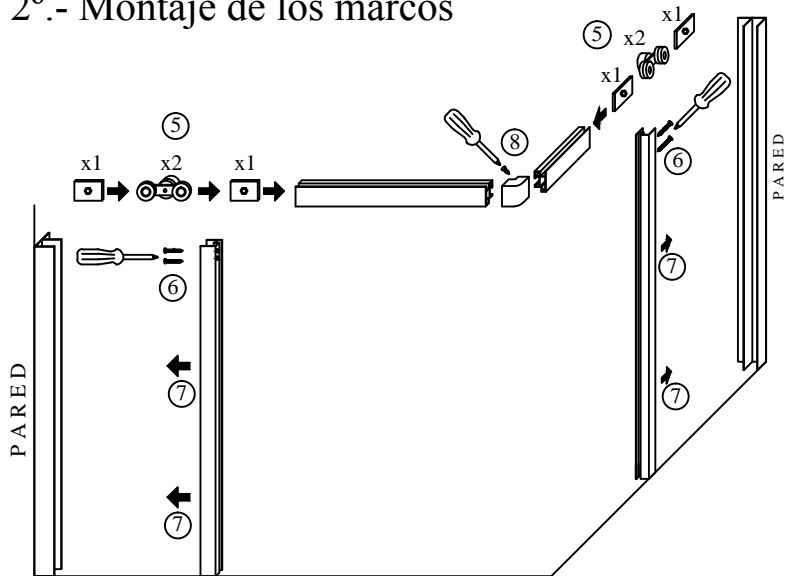


- (5) Introducir los topes y las ruedas en los marcos superiores (ver orden en el dibujo).
- (6) Atornillar los perfiles superiores con los marcos laterales.
- (7) Introducir los marcos laterales en los expansores.
- (8) Unir los marcos superiores mediante el codo y atornillar.

Mv

MAMPAVILLA

Mod: DELUXE 3

4º.- Montaje de hojas correderas. Ajustes y sellado.

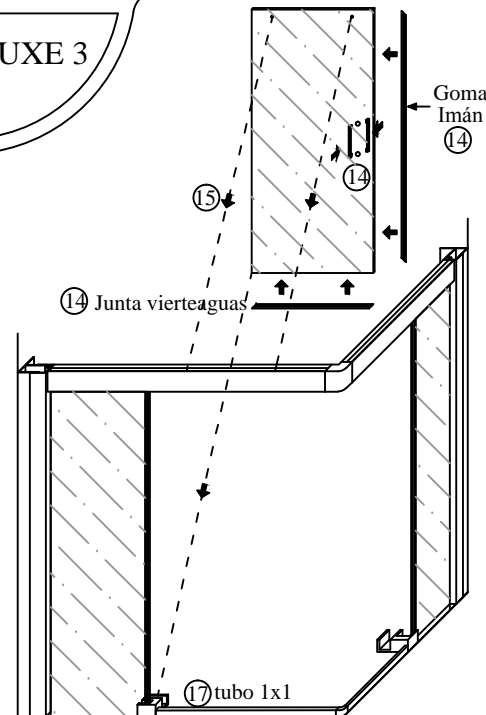

- (14) Colocar en las hojas correderas la goma imán, la junta vierteaguas y el asa tirador.
- (15) Introducir las hojas correderas en las piezas guía y después en las ruedas del marco superior.
- (16) Ajustar las ruedas y los topes.
- (17) Unir los tubos de 1x1 cm mediante el codo. Colocarlos delante de las hojas correderas, entre las piezas guía.
- (18) Finalmente sellar con silicona a todo alrededor.