

## Paso 1. (Montaje de los expansores)

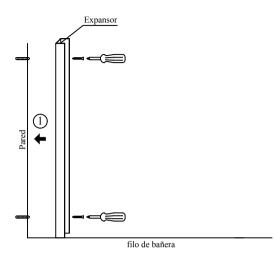

1-2. Atornillar los expansores a la pared con los tornillos y los tacos, habiendo correctamente señalados y hechos los agujeros previamente.

Paso 2. (Montaje de la puerta abatible)

## Paso 3. (Colocación de la mampara en la pared)

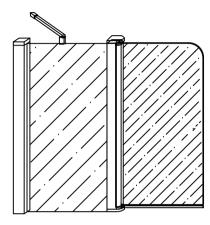


6- Colocar la barra estabilizadora del cristal fijo a la pared, haciendo 45° con el

MAMPAVILLA

Mod: Diana

## Paso 4. (Sellado de la mampara )

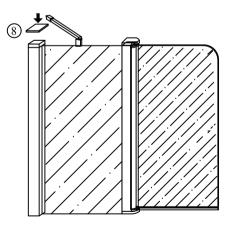

- 3- Introducir el fijo en el expansor, nivelar y atornillar.
- 4- Colocar la junta vierteaguas en la hoja abatible
- 5- Retirar la pieza superior del fijo, introducir la hoja en la pieza inferior y volver a colocar la pieza superior y atornillar

filo de bañera

- 7. Desde el interior de la bañera colocar los embellecedores de los tornillos.
- 8. Cuando este correctamente colocada sellar con silicona a todo alrededor.(Se recomienda sellar por la parte exterior)

Tlf. de atención al cliente: 958 33 65 42