




1º.- Montaje del marco lateral y el cristal fijo.

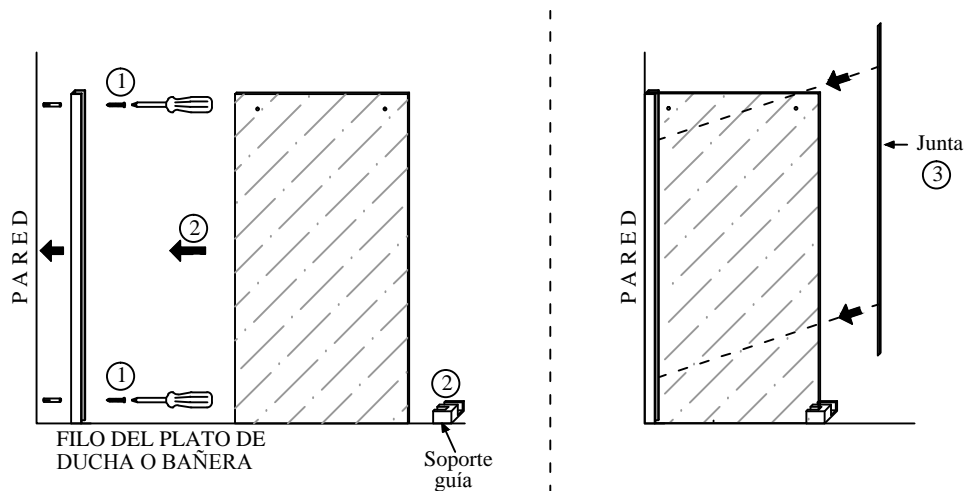


- (1) Presentar el marco lateral en la pared, nivelar y marcar para realizar los taladros. Retirar el marco, realizar los taladros e introducir los tacos. Volver a colocar el marco y atornillar.
- (2) Coger el cristal fijo e introducirlo en el perfil lateral. Introducir el soporte guía en la esquina inferior del cristal fijo.
- (3) Introducir la junta en el hueco que queda entre el cristal fijo y el perfil lateral, por la parte interior de la mampara.

3º.- Montaje del cristal móvil

- (6) Montar las ruedas en los taladros superiores del cristal móvil (ver detalle).
- (7) Montar (presionando) en los cantos del cristal móvil la junta, la junta vierteaguas y la goma - imán. Montar el asa.
- (8) Colocar el cristal móvil en la mampara apoyando las ruedas en la barra superior e introduciendo la parte inferior en el soporte guía.

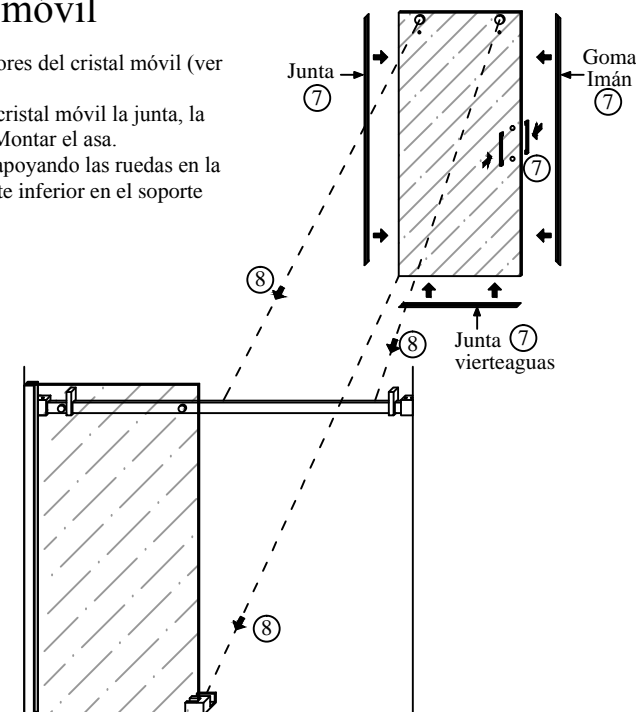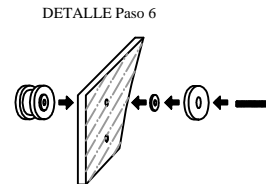

2º.- Montaje de perfil superior.

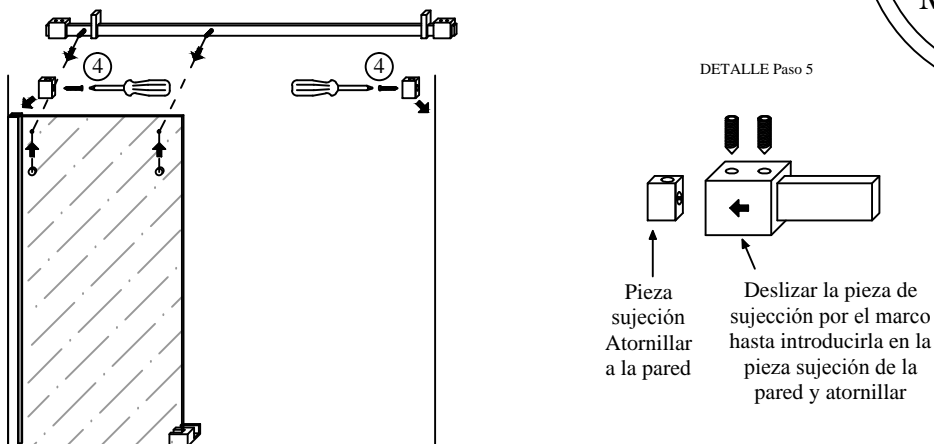


- (4) Colocar el marco superior introduciendo los tornillos en los taladros que lleva el cristal fijo. Nivelar y marcar en la pared para realizar los taladros de las piezas de sujeción del marco. Retirar el marco, realizar los taladros en la pared y atornillar las piezas de sujeción.
- (5) Volver a colocar el marco superior cogiéndolo al cristal fijo, y unirlo con las piezas de sujeción que hemos atornillado a la pared, desplazando hacia la pared la parte de la pieza de sujeción que lleva el marco e introduciendo los tornillos. (ver detalle)

Mv
MAMPAVILLA

Mod: DUNE

4º.- Ajustes y sellado

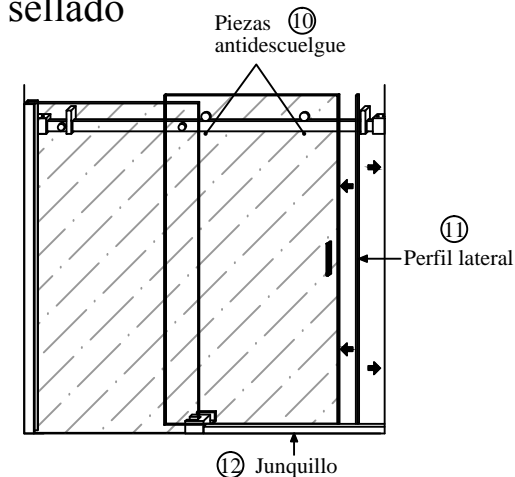

- (10) Ajustar la hoja móvil y sus topes para que abra y cierre bien. Colocar las piezas antidescuelgue en los taladros que hay en la hoja móvil debajo de las ruedas.
- (11) Coger el perfil lateral con imán, juntarlo con la hoja móvil de forma que se peguen el imán del perfil lateral y el de la hoja. Disponer el adhesivo del perfil lateral, de manera que al cerrar la hoja móvil, el perfil lateral quede pegado a la pared.
- (12) Colocar el junquillo entre la pared y el soporte guía, delante de la hoja móvil.
- (13) Sellar la mampara aplicando silicona (se recomienda sellar solo por la parte exterior de la mampara).