



Paso 1. (Montaje del marco)

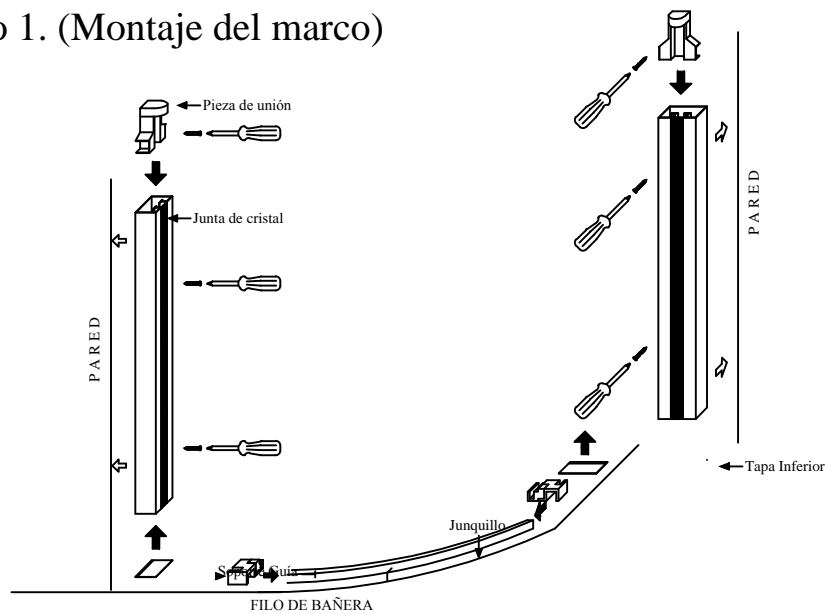


- 1.-Coger los perfiles laterales, colocarles las tapas inferiores y atornillarlos a la pared. Nivelar y comprobar que el perfil con junta de cristal queda en el lado del cristal fijo.
- 2.-Montar en los perfiles laterales las piezas de unión del perfil superior y atornillarlas.
- 3.-Poner el junquillo sobre el filo de la bañera y colocarle los soportes guía, tal y como se observa en dibujo.

Paso 3. (Montaje de los cristales móviles)

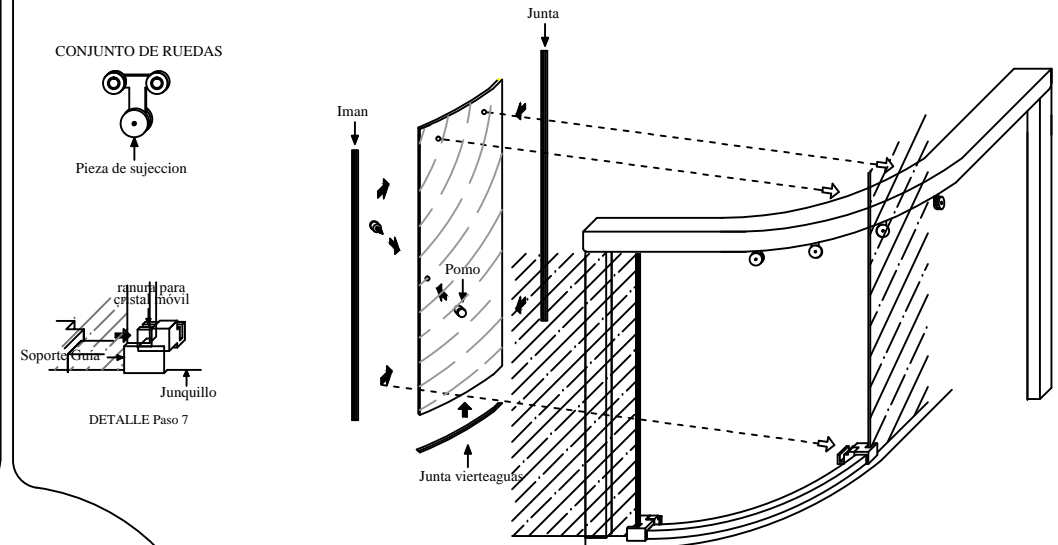

- 7.-Primero es necesario desmontar el soporte de guía inferior para poder montar el cristal móvil (ver detalle).
- 8.-Montar en los cantos del cristal móvil (presionando) las juntas, el iman y después montar el pomo.
- 9.- Desmontar la pieza de sujeción del conjunto de ruedas y colgar el cristal móvil, después volver a montar la pieza de sujeción y apretar.
- 10.-Montar el otro cristal móvil repitiendo los pasos 7, 8 y 9.

Paso 2. (Montaje de los cristales fijos)

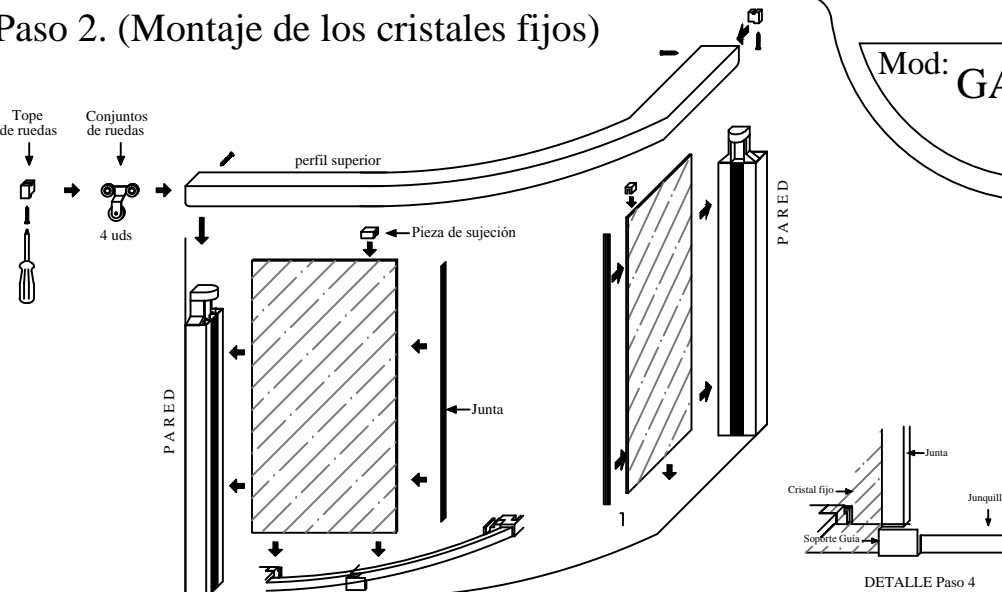


- 4.-Coger los cristales fijos y aplicando jabón en su canto introducirlos en los perfiles laterales, sobre el hueco del soporte guía, después colocarles las juntas en el canto opuesto y las piezas de sujeción en la parte superior.
- 5.-Coger el perfil sup. e introducir por sus extremos los 4 conjuntos de ruedas y después los topes de ruedas hasta unos 7 cm. del borde y atornillar.
- 6.-Montar el perfil sup. sobre las piezas de unión y las de sujeción del cristal fijo y atornillar.

Mv

MAMPAVILLA

Mod: GARDENIA

Paso 4. (Colocacion de tapas, ajuste y sellado)

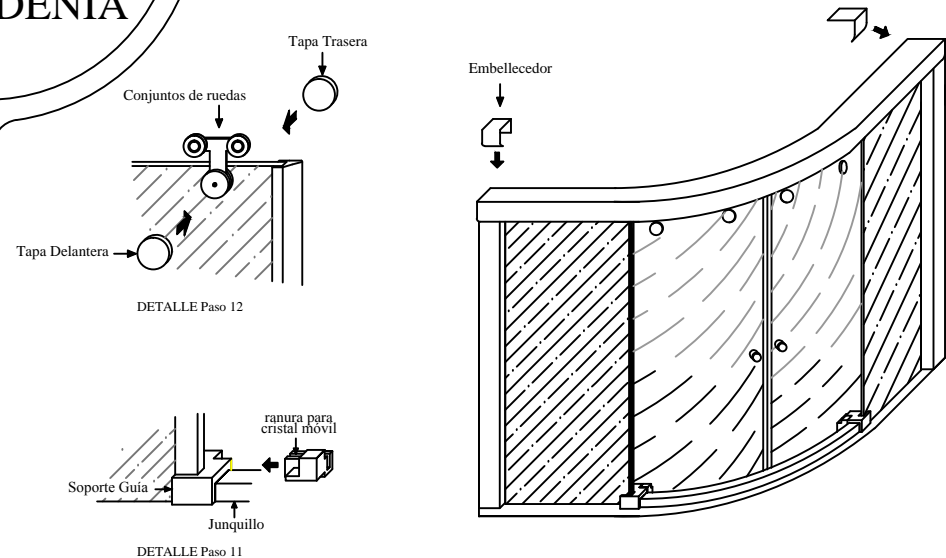

- 11.-Volver a montar los soportes de guía, introduciendolos también en los cristales móviles por la ranura que le sirve de guía.
- 12.-Colocar las tapas del conjunto de ruedas y después ajustar y apretar los topes de ruedas.
- 13.-Finalmente colocar los embellecedores del perfil superior y aplicar silicona.