



Paso 1. (Montaje de los expansores y cristales fijos)

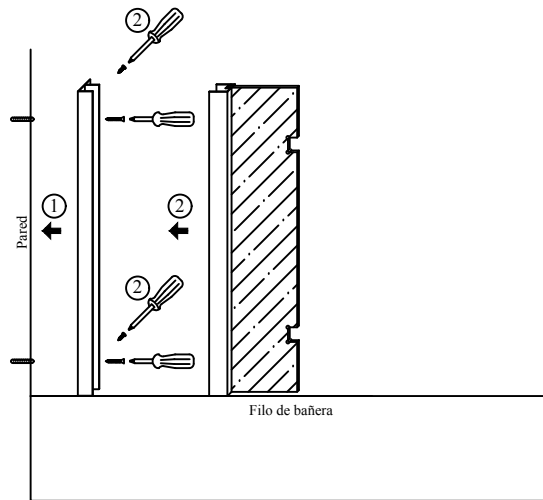


1. Atornillar el expansor a la pared con los tacos y tornillos, tal y como se ve en el dibujo.
2. Introducir y atornillar el cristal fijo en el expansor.

Paso 3. (Ajuste de la manpara)

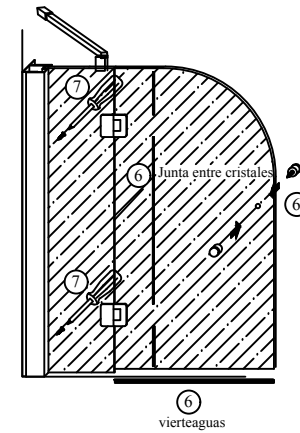


6. Montar en el cristal abatible el vierteaguas y la junta entre cristales, después montar el pomo.
7. Desde el interior de la bañera, desenroscar los tornillos del marco de la manpara, ajustar la manpara y volver a atornillar.

Paso 2. (Montaje del cristal abatible)

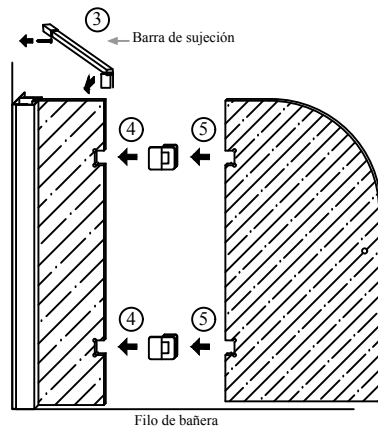


3. Atornillar la barra de sujeción al cristal fijo y a la pared.
4. Coger una de las bisagras y desmontarle solo la parte que vamos a introducir en el cristal fijo, quitándole dos de sus cuatro gomas y el embellecedor trasero, seguidamente colocar la bisagra en el hueco del cristal fijo y volver a montar las gomas y el embellecedor, tal y como se ve en el detalle 4. Luego montar la otra bisagra.
5. Desmontar las 2 bisagras, introducir el cristal abatible y volver a montarlas, tal y como se ve en el detalle 4.

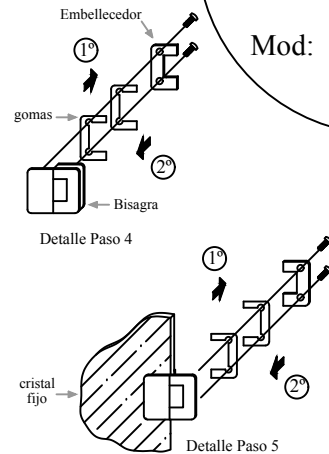

Mv
MAMPAVILLA
Mod: Jazmin

Paso 4. (Terminacion y sellado de la manpara)

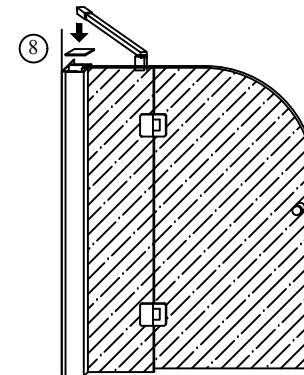

8. Desde el interior de la bañera colocar los embellecedores de los tornillos y la tapa superior.
9. Cuando este correctamente colocada sellar con silicona a todo alrededor (Se recomienda sellar por la parte exterior)