



Paso 1. (Montaje de la puerta fija)

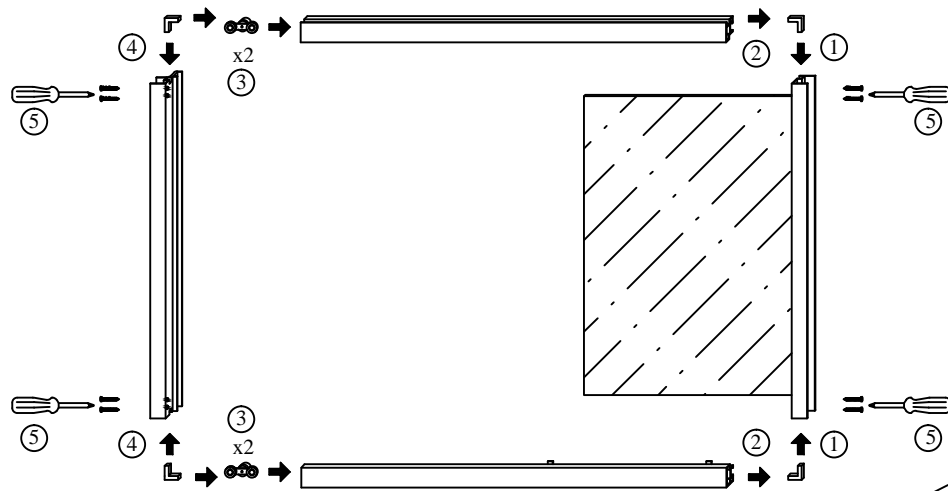



- (1) Coger el conjunto de cristal fijo y perfil e introducirle las escuadras por sus extremos.
- (2) Montar el perfil inferior y superior con el cristal fijo introduciendolos por las escuadras.
- (3) Introducir los conjuntos de ruedas en el perfil inferior y superior.
- (4) Intruducir las escuadras en el perfil lateral y unirlo al perfil inferior y superior
- (5) Atornillar los perfiles tal y como se ve en la imagen.

Paso 3. (Montaje de los expansores y fijacion a la pared)

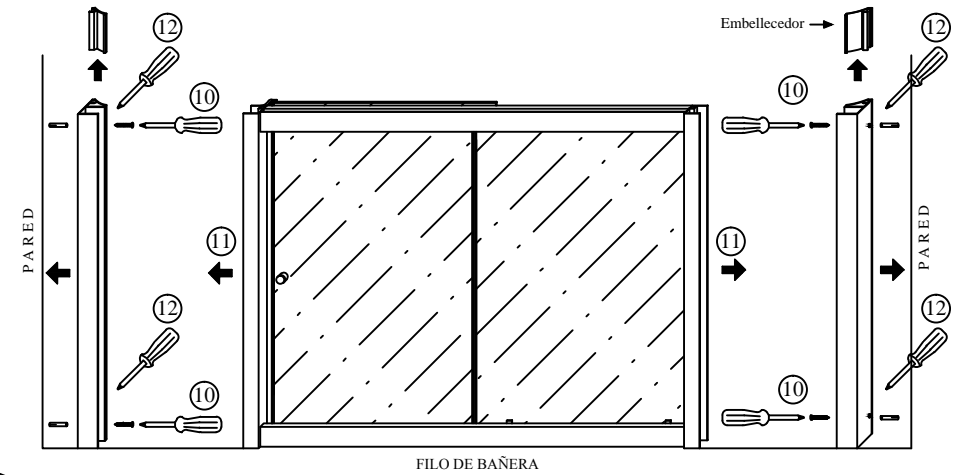

- (10) Atornillar los expansores a la pared.
- (11) Introducir la manpara en los expansores.
- (12) Desde el interior de la bañera, primero nivelar la manpara y seguidamente deslizando hacia arriba los embellecedores atornillar la manpara a los expansores.


Paso 2. (Montaje de la puerta corredera)

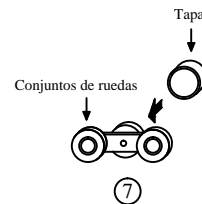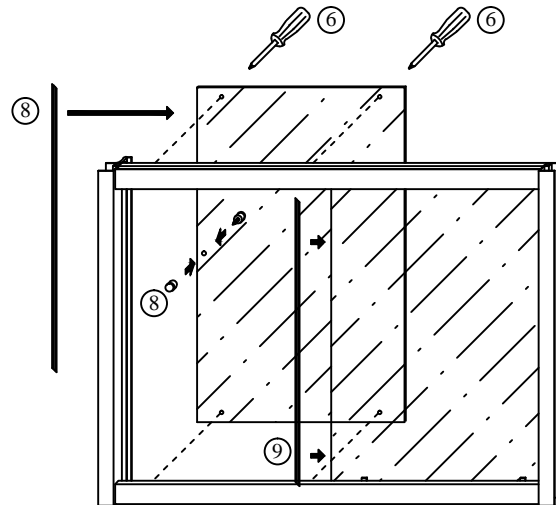

- (6) Coger el cristal movil y desde el interior de la bañera montarlo en la manpara atornillandolo a los conjuntos de ruedas, primero a los dos del perfil superior y despues a los del perfil inferior.
- (7) Colocar las tapas de los conjuntos de ruedas.
- (8) Montar la junta con imán y el pomo en el cristal movil.
- (9) Montar la junta de cierre en el cristal fijo.

Mv
MAMPAVILLA
Mod:
Mediterraneo

Paso 4. (topes y sellado de la manpara)

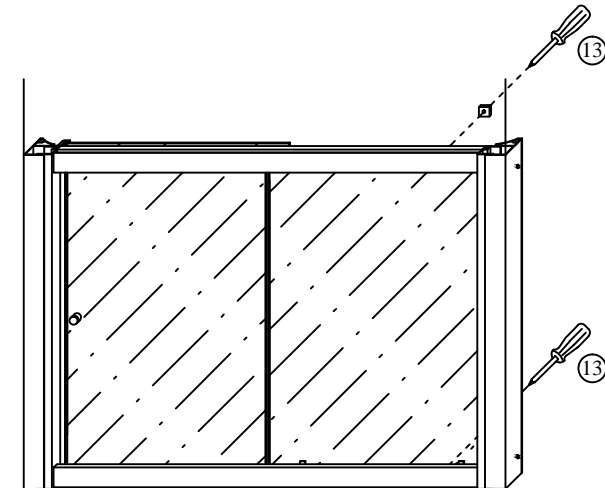

- (13) Introducir los topes de ruedas en el carril del perfil superior e inferior, ajustar la distancia y fijar apretando los tornillos, tal y como se observa en la imagen.
- (14) Finalmente sellar con silicona a todo alrededor.