

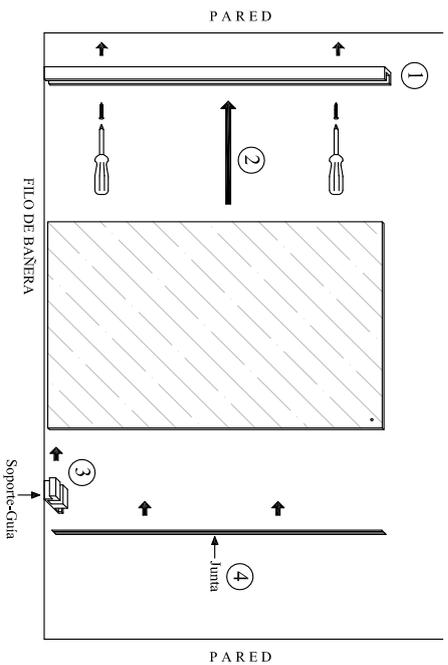


## Paso 1. (Montaje del marco y el cristal fijo)

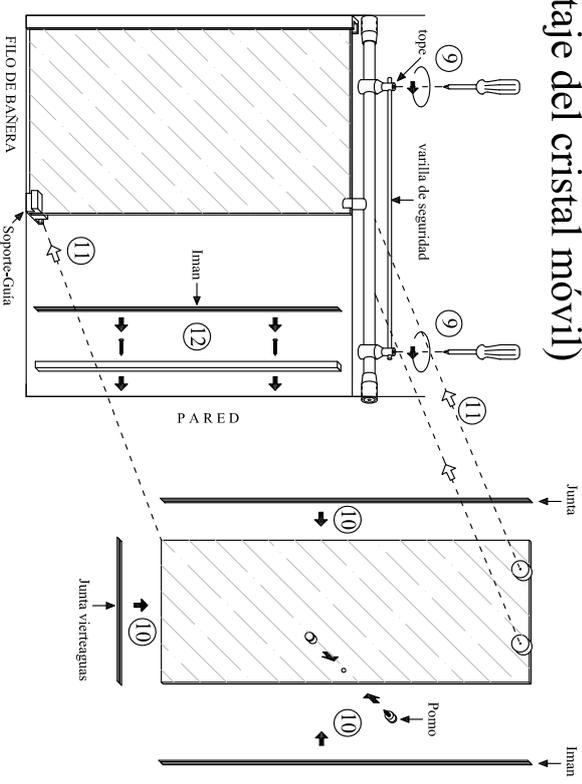


- 1.- Coger el perfil lateral y atornillarlo a la pared.
- 2.- Coger el cristal fijo e introducirlo en el perfil lateral.
- 3.- Introducir el soporte guía en la esquina inferior del cristal fijo, tal y como se observa en el dibujo, y pegarlo al filo de la banera con su autoadhesivo.
- 4.- Colocar, presionando, la junta del cristal fijo.

## Paso 3. (Montaje del cristal móvil)

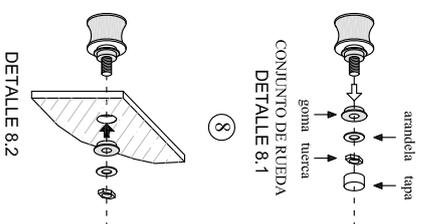

- 8.- Coger un conjunto de rueda y desmontándole la tapa, tuerca, arandela y goma (det. 8.1) introducirlo en el agujero del cristal móvil y volver a montarle solo la goma, arandela y tuerca (det. 8.2). Después poner el otro.
- 9.- Desaflojar el tornillo de los topes del perfil superior y quitar la varilla de seguridad.
- 10.- Montar en los cantos del cristal móvil (presionando) las juntas, el inman y después montar el pomo.
- 11.- Montar el cristal móvil en la manopla apoyando las ruedas en la barra superior e introduciendo la parte inferior del cristal por el soporte guía. Después volver a colocar la varilla de seguridad.
- 12.- Coger el perfil lateral de cierre y atornillarlo a la pared, después introducirle el inman.

## Paso 2. (Montaje del perfil superior)

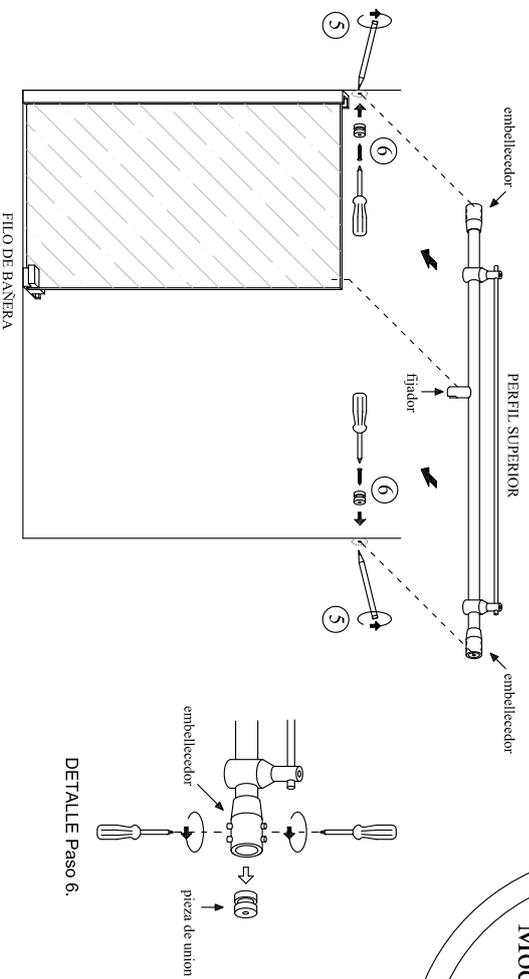


- 5.- Coger el perfil superior, colocarlo encima de la manopla, nivelar y marcar en la pared los dos taladros haciendo un círculo alrededor de los dos embellecedores, tal y como se ve en el dibujo. Después retirar el perfil superior y hacer los taladros.
- 6.- Coger el perfil superior y desafilando los tornillos de los embellecedores extraer las piezas de unión y atornillarlas a la pared.
- 7.- Coger el perfil superior y montarlo en la manopla introduciendo los embellecedores en las piezas de unión, ajustar y apretar los tornillos de los embellecedores. Después apretar el tornillo del fijador del cristal fijo.

**MR**  
MAMPAYVILLA

Mod: Coral y Rubi

## Paso 4. (Colocacion de tapas, ajuste y sellado)

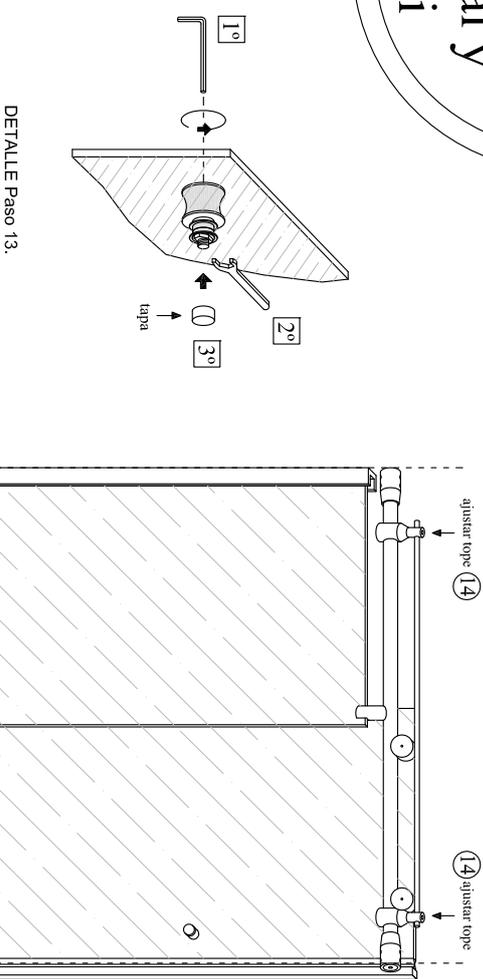

- 12.- Montar el junquillo interior introduciéndolo por el soporte guía.
- 13.- Ajustar el cristal móvil: primero girar las ruedas del cristal móvil con una llave allen y cuando este bien ajustado apretar las tuercas y colocar las tapas.
- 14.- Ajustar los topes de las ruedas, para que el cristal móvil cierre y abra bien.
- 15.- Finalmente aplicar silicona.