



Paso 1. (Montaje del marco y el cristal fijo)

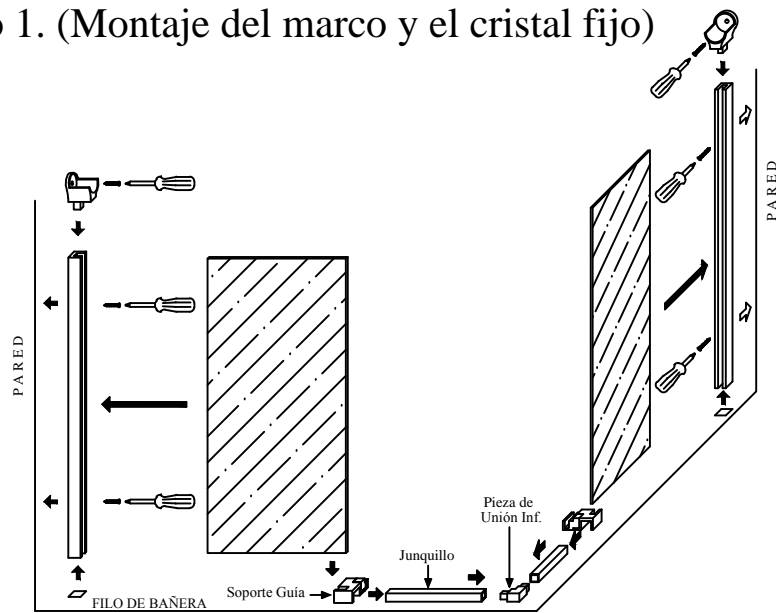

- 1.-Coger los perfiles laterales, colocarles las tapas inferiores, atornillarlos a la pared y nivelar.
- 2.-Montar en los perfiles laterales las piezas de unión del perfil superior y atornillarlas a la pared.
- 3.-Montar sobre el filo de la bañera los junquillos de aluminio introduciéndolos en la pieza de unión y en el soporte de guía, tal y como se observa en dibujo.
- 4.-Introducir los cristales fijos en los perfiles laterales y en el hueco de los soportes guía.

Paso 3. (Montaje del cristal móvil)

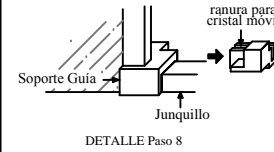


DETALLE Paso 8

CONJUNTO DE RUEDAS





Pieza de sujecion

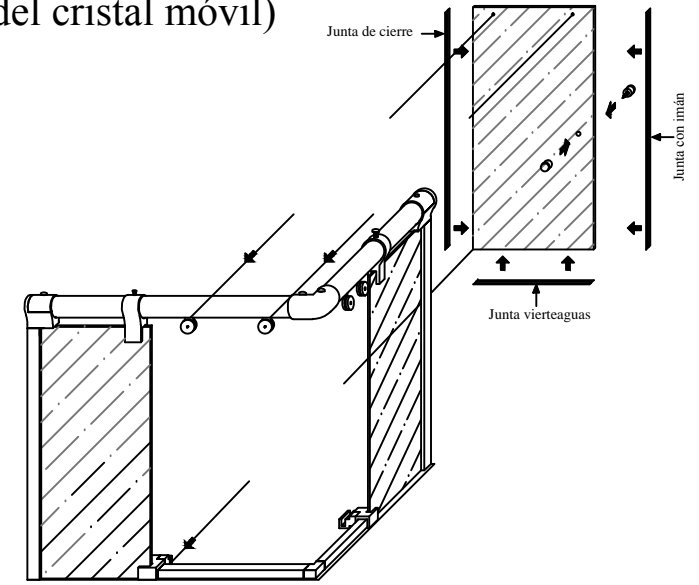

- 8.-Primero es necesario desmontar el soporte de guía inferior para poder montar el cristal móvil (ver detalle).
- 9.-Montar en los cantos del cristal móvil (presionando) las juntas, el iman y después montar el pomo.
- 10.- Desmontar la pieza de sujecion del conjunto de ruedas y colgar el cristal móvil, despues volver a montar la pieza de sujecion y apretar.
- 11.-Montar el otro cristal móvil repitiendo los pasos 8, 9 y 10.

Paso 2. (Montaje del perfil superior)

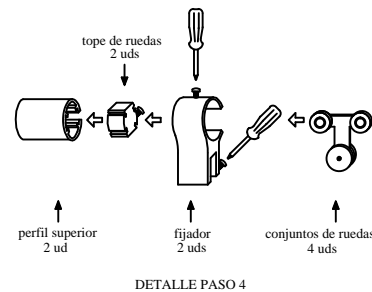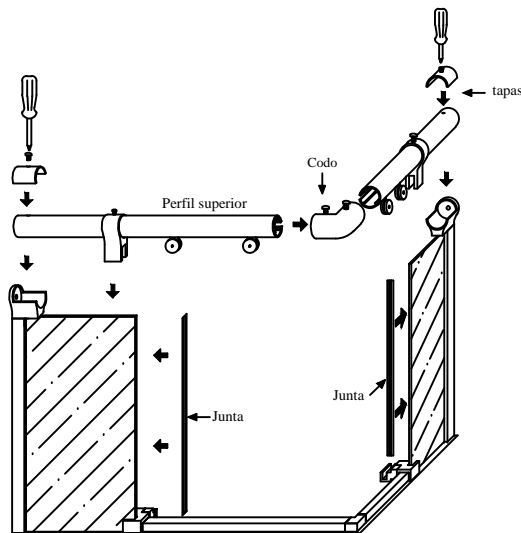


DETALLE PASO 4

- 5.- Coger los 2 perfiles superiores e intrucirle los topes, fijadores y conjuntos de ruedas, despues unir los 2 perfiles con el codo y colocarlo sobre las dos piezas de union y sobre los cristales fijos, tal y como se observa en dibujo.
- 6.- Atornillar las dos tapas de las piezas de union en los extremos del perfil superior.
- 7.- Ajustar y atornillar los fijadores y despues colocar junta e iman.


Mv
MAMPAVILLA

Mod: SALVIA

Paso 4. (Colocacion de tapas, ajuste y sellado)

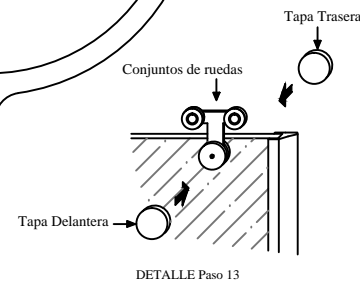

DETALLE Paso 13

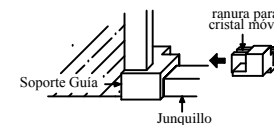

DETALLE Paso 12

- 12.-Volver a montar los soportes de guía, introduciendolos también en los cristales móviles por la ranura que le sirve de guía.
- 13.-Colocar las tapas del conjunto de ruedas y despues ajustar y apretar los topes de ruedas.
- 14.-Finalmente aplicar silicona.